

SAMSUNG

삼성 다맛



본 제품은 220V 전용입니다.
220V 전용콘센트에 전원 플러그를 꽂아 사용하세요.
110V 사용시 1KVA 이상의 승압용
트랜스를 별도로 구입하여 사용하세요.



아하~ 사용설명서가 바로
돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여
돈을 낭비하는건 아닌지? 사용자께서
사용설명서를 잘 읽어 보시고
간단하게 조치하십시오.

- * 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- * 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
- * 전원, 전압이 다른 국외에서는
사용할 수 없습니다.



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



목 차



1. 주요부분의 명칭

2. 운전조작부의 기능설명

3. 저장선택 사용 방법

4. 익힘선택 사용방법

5. 김치독을 알차게

사용하세요.

6. 김치독이 이상해요.

7. 삼성 다맛에 대해서

8. 청소방법

9. 주의사항

10. 제품 보증서



주요부분의 명칭



재활용정보

삼성제품을 구입할 경우
이전에 사용했던 제품을 무료로 수거해 드립니다.

그외의 경우는 동사무소로 연락하세요.

냉장고 수료 (서울특별시기준)	500 LT 이상	8,000원
	300 LT 이상	6,000원
	300 LT 이하	4,000원

※지역에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.

알아 두기

- 정전일때는 김치독 문을 가능하면 열지 마세요.
(2~3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품에는 영향이 없습니다.)
- 김치를 밀폐용기에 넣지 않고 김치독 안에 직접 저장하지 마세요.
- 김치를 밀폐용기에 가득 담지 마세요.
- 맨위 반찬 저장 용기는 야채및 마른반찬류 저장용기입니다.
(맨위 반찬 저장 용기에 김치를 저장하면 김치가 빨리 시어질 수 있으니 김치류는 저장하지 마십시오.)

항 목	제 품 규 격
모 델 명	SKRA0754/0755/0774/0775
유 호 내 용 적	71 l
무 게	33kg
외형치수(폭×깊이×높이)	554X480X830mm
정 격 전 압 / 주 파 수	AC220V/60Hz
부 속 품	김치 저장용기 : 4개 반찬 저장용기 : 2개



운전조작부의 기능설명




표시부 기능

- 처음 전원코드를 꽂으면 자동으로 김치 · 식혜 램프 및 온도조절 ("중" 단계), 생생자장중 램프에 불이 켜지며 3분후에 기능이 작동됩니다.
- 각 버튼을 눌러 동작 시킬때는 부저음(당동)이 납니다.
- SKRA0754/0755(저장전용)은 전원 램프만 표시됩니다.

식품선택램프



전원램프

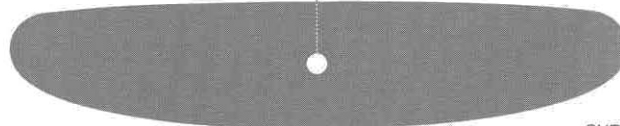

♥♥ 사용중 기능을 변경하고 싶을때 알아둡시다. ♥♥
 변경하고 싶은 버튼을 눌러 선택하시고 "꼭"
 시작버튼을 눌러야 기능이 변경되어 작동됩니다.

참조

- 저장중일때 : 소비자가 선택하신 식품선택 램프 및 온도조절램프, 저장진행 램프에 불이 켜집니다.
- 익힘중일때 : 소비자가 선택하신 김치중류 선택 램프 및 김치맛 선택램프, 익힘진행 램프에 불이 켜지며 익힘 진행에 따라 익힘진행 램프가 단계적으로 불이 켜집니다.

주의

- 저장고로 사용중에 김치 "익힘" 으로 사용하시려면 고내에 넣어둔 저장식품은 변질 되므로 다른 김치 저장고 및 냉장고에 옮긴후 "익힘" 을 진행하십시오.




저장선택 사용방법



“저장기능” 표시부

- SKRA0754/0755(저장전용)은 전원 램프만 표시됩니다.

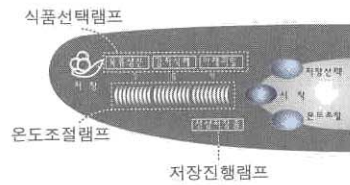

- 김치를 저장하고 싶을때
 1. 저장코스의 **저장선택** 버튼을 이용하여 김치·식혜에 불이 켜질때까지 1회씩 눌러주세요.
(김치·식혜에 불이 켜진것을 확인 한 다음)
 2. 저장코스의 **온도조절** 버튼을 1회씩 누를때마다 약→중→강→약 순서로 불의 위치가 이동이 됩니다. (원하시는 위치에 불이 들어오도록 선택하세요.)
 3. 선택이 다 끝났으면 저장코스의 **시작** 버튼을 누르면 저장이 시작됩니다.
- (야채, 과일)/(육류, 생선)의 저장 선택도 (김치·식혜) 저장방법과 같습니다.
- 강·중·약의 사용방법

육류·생선			김치·식혜			야채·과일		
강	중	약	강	중	약	강	중	약
-4℃			-2℃			0℃		
← 표준 →			← 표준 →			← 표준 →		
			← 차갑고 오래 표준 덜 차갑게 →					

참조

- 저장하려는 식품이 범위를 벗어나면 저장은 가능하나 식품이 얼거나 저장기간이 단축될 수 있습니다.

주의

- 정전후 전원이 다시 들어 올때는 자동으로 **정전도기전에 선택된 기능**으로 작동됩니다.
- 전원을 껐다가 다시켜면 꺼지기전의 선택된 기능으로 작동됩니다.




익힘선택 사용방법



“익힘기능” 표시부

- SKRA0754/0755 모델은 익힘기능 없음.

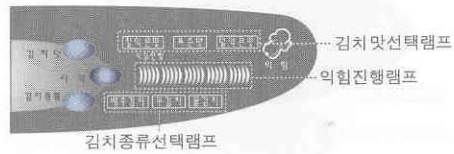

● 김치를 익히고 싶을때

1. 익힘코스의 김치종류선택 버튼을 이용하여 (배추김치), (무김치), (물김치)를 선택할 수 있습니다. 원하시는 곳에 불이 들어오도록 1회씩 눌러주세요.
2. 익힘코스의 김치맛선택 버튼을 1회씩 누를때마다 잘익은맛→표준맛→덜익은맛 순서로 램프의 위치가 이동이 됩니다. (원하시는 위치에 램프가 들어오도록 선택하세요.)
3. 선택이 다 끝났으면 익힘코스의 시작버튼을 누르면 익힘진행 램프가 3회 깜빡인 후 **익힘진행 1단계 램프 및 익힘진행 램프**에 추가로 불이 켜지면서 익힘이 진행됩니다.

- 익힘이 완료된 후에는 자동으로 김치·식혜 “중” 으로 저장됩니다.

● 알아보기

김 치 맛	익 힘 기 간
잘 익 은 맛	1.5일
표 준 맛	1일
덜 익 은 맛	0.5일



김치독을 알차게



- 김치를 보다 신선하게 보관하고 싶을때..

김치를 저장하기 2~3시간 전에 미리 (김치·식혜) “중”으로 선택하여 고내가 차가워진 상태에서 김치를 저장하시고 문을 자주 열지 않는것이 김치를 오랫동안 저장할 수 있습니다.

- 저장온도(강, 중, 약)는 이렇게..

저장식품을 차갑게 저장하고 싶을때(강)으로, 저장식품의 양이 적거나 덜차게 저장할때는 (약)으로 저장하시고, 저장식품을 가장 적절이 알맞은 온도로 저장시 (중)으로 선택하여 사용하십시오.

- ♥ 주의 : 저장온도를 강으로 선택시 일부 저장식품이 얼 수 있습니다.

- 김치독 고내에 이슬/성애가 생겨요.

저장온도가 빙온 상태로 주위 습도 조건에 따라 김치독 내벽에 성애/이슬이 발생할 수 있습니다.

이는 김치독의 특성상 보습작용으로 고내의 온도를 일정하게 유지시켜 줍니다.

→ 이슬 발생시 : 온도조절버튼을 한단계 높이고 [강방향]

→ 성애 발생시 : 온도조절버튼을 한단계 낮춰 주십시오. [약방향]



삼성다맛에 대해서



1 한겨울 땅속 깊은 김장 김치맛

김치의 맛유지를 위한 가장 알맞은 온도로 시계절 내내 고향의 땅속 깊은 김장 김치맛을 그대로 담았습니다.

2 식품 저장 기능

배추, 무, 물김치 등 여러가지 김치종류를 저장할 수 있을뿐 아니라 생선, 야채, 육류, 과일도 신선하게 보관할 수 있습니다.

(SKRA0754/0755 모델은 해당없음)

3 사용편리한 문/ 온도 조절기능

문 및 김치통에 손잡이가 있어 사용이 편리하고 보관식품에 따라 온도를 조절하여 장기간 보관할 수 있습니다.

4 인공지능 자동 김치익힘

인공지능 히로가 내장되어 있어 김치의 종류 및 특성에 따라 가장 알맞은 상태로 완하는 김치맛을 만들어 줍니다.

(SKRA0754/0755 모델은 해당없음)

5 강력 냄새제거 기능

제품 내부의 강력 냄새제거제가 김치냄새를 없애 줍니다.

6 환경 친화적 제품

오존층 파괴를 막기 위해 새로운 냉매를 사용하였습니다.



김치독이 이상해요!!



김치독 사용중에 뜨겁거나 소리가 나서 고장같다구요?

걱정마세요. 이것은 김치독 자체의 특성으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.


동작이 되지 않아요.

- 전원플러그 연결이 잘 되었는지 확인하여 주십시오.
- 온전과 멈춤이 반복되는 것은 김치독 내부의 온도 유지를 위한 정상적인 상태입니다.

이상한 소리가 나요.

(예 : 꾸르륵)

- 김치독 내부 온도를 정확하게 유지하기 위해 나는 동작소리 이므로 고장은 아닙니다.

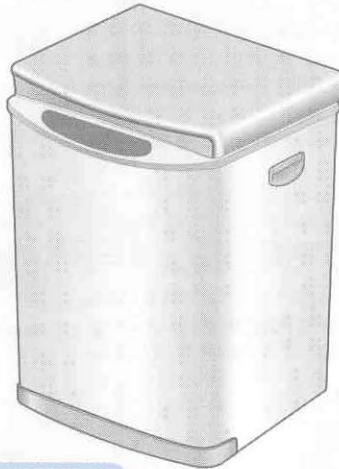

성에나 이슬이 생겨요.

- 주위온도나 습도가 높을 경우, 김치독 문을 오랫동안 열어 둔 경우 성에나 이슬이 생길 수 있습니다.
- 제품 안쪽에 약간의 성에가 생길 수 있으며 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.
- 성에 제거시 김치독을 다른 냉장고에 잠시 보관 하시고 제거하여 주십시오.

만지면 뜨거워요.

- 이슬이 맺히지 않도록 제품 물레에 열이나는 관이 있기 때문입니다. 특히, 처음 설치하거나 여름철에는 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.



청 소



청소 전에 전원
플러그를 반드시
빼 주세요.



외관

- 중성세제를 행주에 묻혀 닦아 주세요.
- 운전조작부는 물이나 중성세제가 스며 들지 않도록 마른 행주로 닦아 주세요.



고무패킹

- 중성세제를 묻힌 행주를 깨끗이 닦아 주세요.



김치독 안


- 마른 행주로 물기를 닦아 주세요.



♥ 물을 직접 제품에 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나 등으로 청소하지 마세요.



주의 사항



사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련



▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 손상된 전원코드나, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
- 천동, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 220V 이상의 전원을 사용하거나 한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

설치할때/사용중에



▶ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

- 습기, 먼지가 많은 곳, 물(액물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
- 촛불, 담뱃불 등을 김치독 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
- 김치독 위에 물건을 쌓아 두거나 김치독 안의 식품을 아무렇게나 보관하지 마세요.
- 병이나 유리 종류를 김치독 안에 넣지 마세요.
- 문을 열고 닫을 때는 반드시 손잡이를 이용하세요.

청소할때



▶ 감전, 화재의 위험이 있거나 제품이 손상 될 수 있습니다.

- 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 김치독 안의 표면을 무리하게 긁으면 손상될 수 있습니다.

기 타



▶ 감전, 화재의 위험이 있거나 제품이 손상 될 수 있습니다.

- 합부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 어린이가 제품위에 올라가지 못하도록 하세요.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질등을 김치독과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 가스가 샐 때는 김치독이나 전원플러그를 만지지 말고 즉시 환기 시키세요.
- 김치독에서 이상한 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서브스텐더로 연락하세요.
- 김치독 위에 물이 담긴 그릇, 악품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

판매원 - 삼성전자주식회사 제조원 - 주식회사 파세코

■ 주 소 : 경기도 안산시 원시동 724-1번지



고객문의전화

080-950-3366

(상담시간 : 08:30~17:00) (공휴일, 토요일 제외)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02 - 541 - 3000 080 - 022 - 3000
부산 051 - 861 - 3000 080 - 051 - 3000



PC통신

PC통신(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)
GO SEC(삼성전자 기업 포럼)

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

제품보증서

서비스에
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

삼성김치류의
제품 보증기간은 1년
핵심부품(압축기)
보증기간은 4년
부품보유기간은 8년
입니다.

제 품 명	삼 성 김 치 록	모 델 명	SKR
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	제품교환 또는 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시	제품교환	
제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	환급	
교환된 제품이 1개월 이내에 증요한 수리를 요하는 고장발생시 또는 교환 불가동시	환급	유료 수리
동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	
동일 하자로 4회째 고장 발생시 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	
수리 불가 수리 불가 수리 불가	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환불	정액 감가 상각후 환불
수리 불가 수리 불가 수리 불가	정액 감가 상각후 환불	
수리 불가 수리 불가 수리 불가	정액 감가 상각후 환불	

※ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

· 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시.	2회부터 유료
· 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시.	
· 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시.	1회부터 유료
· 구입시 판매 조건이 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시.	
· 소비자 설치 미숙으로 재설치시.	

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
예) 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정화 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)으로 인한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

DK68-00014A (Rev.01)